

⚠ WARNING Risk of Fire or Electrical Shock


- Risk of injury or death. Remove electrical power at service panel before installing.
- Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C), crush, or incinerate the battery. Keep out of reach of children.
- Do not use timer to control devices that could have dangerous consequences due to inaccurate timing such as sun lamps, sauna, heaters and crock pots.
- Connect ONLY to wiring rated 90°C min.
- Follow local electrical codes during installation.

INSTALLING THE SWITCH TIMER


1. Turn off power at the circuit breaker or fuse and verify that the power is OFF before wiring.
2. Strip wire ends to 7/16".
3. Make wire connections using the twist on connectors provided.

INSTALLING THE SWITCH TIMER WITH A SINGLE SWITCH SETUP



1. Connect one wire from the wall to the black wire from the switch timer with the twist connectors provided.
2. Connect the other wire from the wall to the blue wire from the switch timer with the twist connectors provided.
3. **NOTE:** Cap the RED wire, which is not used in single-switch installations, with a twist connector.
4. Connect the BARE COPPER wire to the grounding screw in the box. If a plastic box, connect to ground as supplied.
5. Connect the NEUTRAL (usually White) wire from the wall to the WHITE wire from the timer.
6. Gently tuck wires into the timer wall box leaving room for the timer.
7. Using screws provided, mount the switch timer into the wall box, then install the wall plate.
8. Turn the power back on at the service panel.
9. Go to "QUICK SET/INSTALL INSTRUCTIONS."

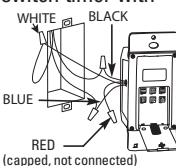

INSTALLING THE SWITCH TIMER WITH A 3-WAY SWITCH SETUP



1. Follow above instructions, but wire per diagrams 2 or 3 below.
2. Refer to full instruction sheet for more detailed installation instructions.



QUICK SET/INSTALL INSTRUCTIONS

Please refer to full instruction sheet for more detailed wiring and programming instructions and troubleshooting.

PROGRAMMING STEPS:

The **MODE** button scrolls through the 6 modes. **CAL**endar, **CLK** (Clock), **PGM** (ON/OFF Events), **AUTO**, **AUTO RAND**, and **MAN**ual.

CALendar, **CLK** (Clock), **PGM** are settable for your geographic location and schedule preference.

AUTO, **AUTO RAND** and **MAN** are the operating modes. **AUTO** turns On/Off per the schedule(s) in program. **AUTO RAND** uses the schedule in program but moves +/- a few minutes each day to give the impression a person is activating the lights. **MAN** allows you turn the light on or off by pushing the timer door, but the program is not used. **MAN** mode does not erase the program.

The **NEXT ON/OFF** button scrolls through settings in **CAL** and **PGM** modes. **NEXT ON/OFF** button turns load on or off in operating modes.

The **DAY/DST**, **HOURLY**, and **M+ ZONE+ YEAR+** buttons adjust settings in **CAL**, **CLK**, and **PGM** modes.

1. CLEAR ALL PREVIOUS SETTINGS

- a. Press and hold **NEXT ON/OFF** then press the **RESET** button for 5 seconds and release both buttons.
- b. The timer should be at 12:00 A.M. in **MAN** mode.

2. SET/REVIEW CALENDAR INFORMATION

- a. Press **MODE** until **CAL** shows in upper left.
- b. Set **YEAR** with **YEAR+** and **YEAR-** buttons.
- c. Press **NEXT ON/OFF** to show **DATE** screen.
- d. Set date using **M+** (Month) and **DAY/DST** buttons.

MODEL EJ600 SERIES DIGITAL ASTRONOMIC TIMER QUICK SET / INSTALL INSTRUCTIONS

- e. Press **NEXT ON/OFF** to show **DST** selection. **AUTO DST** is the default.
- f. Use **DAY/DST** button to select **AUTO** for **AUTO**matic Daylight Saving Time adjustment or **MAN** for no adjustment. Arizona & Hawaii should be set to **MAN**.
- g. Press **NEXT ON/OFF** to show **ZONE** screen.
- h. Select your region **SOUTH**, **CENT**, or **NORTH** using **ZONE+** button.
- i. Press **NEXT ON/OFF** to show **SNUP** screen.
- j. Adjust today's **SNUP** time using **M+** and **H+**.
- k. Press **NEXT ON/OFF** to show **SNST** screen.
- l. Adjust today's **SUNSET** time using **M+** and **H+**.
- m. Repeatedly press **NEXT ON/OFF** to review your calendar settings.

3. SET/CHANGE TIME OF DAY

- a. Press **MODE** button until **CLK** shows on top.
- b. Set time of day with **HOURLY** and **M+** buttons.

4. SET SPECIFIC ON or OFF TIMES

Most schedules use 1 program for all seven days.

- a. Press **MODE** button until **PGM** shows.
- b. Initially Event "1 ON" is displayed. Use **NEXT ON/OFF** button to scroll through the 14 possible events, 1-7 ON and 1-7 OFF.
Dashes "--:--" means the displayed event has not been set.
- c. Starting with event "1 ON", press **DAY** button repeatedly to select a day or group of days when event "1 ON" should operate. After you scroll through all day choices that also display a time, the time display will be replaced with the word "SNST", meaning turn ON at Sunset (See section 5, "Set ASTRO Times" below). Continue scrolling with **DAY** button until the **SNST** display changes back to a time display, then continue scrolling to select the day or group of days desired for a specific time for event "1 ON". Scroll to "--:--" to skip or cancel an event.
- d. Set event "1 ON" time with **HOURLY** and **M+**.
- e. Press **NEXT ON/OFF** to advance to event "1 OFF". Follow similar steps as in 4c and 4d above to set event "1 OFF".
- f. Press **NEXT ON/OFF** to display and set additional higher numbered ON and/or OFF events per steps 4c, 4d, and 4e, above, if needed.
- g. When all events scheduled are set, continue to step 7 or 8 below.

5. SET ASTRO EVENTS (AM ON or PM OFF)

"ASTRO" events occur at the calculated sunset (ON) or sunrise (OFF), changing with seasons.

- a. Follow steps in 4c, 4d, and 4e above except use **DAY** button to select **SNST** and the required days for ON events at sunset and to select **SNUP** and the required days for OFF events at sunrise.
- b. When all events scheduled are set, continue to step 7 or 8 below.

6. SET SUNSET ON/EVENING OFF EVENTS

- a. Follow section 5 to set event "1 ON" to **SNST** for desired days.
- b. Follow section 4 to set event "1 OFF" to a specific late evening time, such as 11:00 PM, making sure to select the same days as used for 6a.
- c. Make sure the specific time in 6b is at least 15 minutes later than the latest summer sunset in your region.
- d. When all events scheduled are set, continue to step 7 or 8 below.

7. REVIEW/EDIT SETTINGS:

- a. Use **MODE** button to select **CAL** or **PGM** modes.
- b. Repeatedly press **NEXT ON/OFF** button to scroll through all settings of each mode.
- c. Use **DAY**, **HOURLY**, and **M+** buttons to edit settings following same steps used to set them. Use **DAY** button to scroll to "--:--" to skip or cancel a scheduled event.
- d. Once you are satisfied with your settings, use the **MODE** button to select an operating mode per section 8 below.

8. SELECT OPERATING MODE:

AUTO/AUTO RANDOM/ MANUAL

- a. Press **MODE** button to select **AUTO**, **AUTO RAND** or **MAN**ual operating mode.
 - AUTO** mode follows the scheduled settings exactly.
 - AUTO RAND** mode varies the event times slightly each day for a lived-in look. This applies to fixed and Astro schedules.
 - MAN** mode maintains but ignores the scheduled settings.

In all operating modes, the load may be turned on or off by pressing the **NEXT ON/OFF** button, by pressing the closed access door, or by operating the remote switch in 3-way installations. In the **AUTO** modes, the timer will respond to the next contrary scheduled ON or OFF event.

- b. Close the hinged access door. Your timer is now ready for use. Press the access door to turn your load on or off if needed.

- LIMITED ONE YEAR WARRANTY -

For additional programming and detailed warranty information see full instructions included in box or at: www.intermatic.com


ADVERTENCIA Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Riesgo de lesión o muerte. Desconecte la energía eléctrica en el panel de servicio antes de la instalación.
- Riesgo de incendio y quemaduras. No recable, desarme, aplaste, incline ni exponga la unidad.
- No use el temporizador para controlar dispositivos que puedan tener consecuencias peligrosas debido a la interacción de la temporización, tales como lámparas de rayos ultravioleta, sauna, calefactores y otros eléctricos.
- No realice modificaciones de configuración alguna de 90 °C.
- Siga los códigos eléctricos locales durante la instalación.



INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR

1. Corte la energía en el disyuntor o caja de fusibles y verifique que la energía esté desconectada antes de realizar el cableado.
2. Pele los extremos de los cables en 11 mm.
3. Realice las conexiones de cables con los conectores roscados que se proporcionan.
4. Conecte un cable desde la pared al cable negro del temporizador con los conectores roscados que se proporcionan.
5. Conecte el otro cable desde la pared al cable azul del temporizador interruptor con los conectores roscados que se proporcionan.
6. **NOTA:** Cubra el cable **RED**, el cual no se usa en las instalaciones de interruptor simple, con un conector rosado.
7. Conecte el cable **BLANCO** al terminal de puesta a tierra del temporizador. Si se usa una caja plástica, conecte a tierra según se proporciona.
8. Conecte el cable **NEUTRO** (generalmente **Blanco**) desde la pared hasta el cable **BLANCO** del temporizador.
9. Introduzca con cuidado los cables en la caja de pared del temporizador, para dejar espacio para este último dispositivo.
10. Con los tornillos que se proporcionan, monte el temporizador en la caja de pared, luego instale la placa de pared.
11. Encienda nuevamente la energía en el panel de servicio.
12. Vaya a "INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/AJUSTE RÁPIDO".

INSTALACIÓN DEL TEMPORIZADOR CON UNA CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTOR DE 3 VÍAS



1. Siga las instrucciones que se indicaron anteriormente, pero conecte según los diagramas 2 o 3, que se muestran a continuación.
2. Consulte la hoja de instrucciones completas para conocer instrucciones de instalación más detalladas.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/AJUSTE RÁPIDO

Consulte la hoja de instrucciones completas para conocer instrucciones de cableado y programación y solución de problemas más detalladas.

PASOS DE PROGRAMACIÓN:

Con el botón **MODE** (Modo) se puede desplazar a través de los 6 modos: **CAL** (Calendario), **CLK** (Horloge), **PGM** (Programa), **EVENTOS** (Eventos de ON/OFF (encendido/apagado)), **AUTO** (Automático), **AUTO RAND** (Auto aleatorio) y **MAN** (Manual).
Los botones **CAL**, **CLK** y **PGM** se pueden ajustar a una ubicación geográfica y preferencia de programa.
Los modos de programación **AUTO RAND** y **MAN** se pueden ajustar a una hora y día de la semana, pero los botones **AUTO RAND** y **MAN** no se pueden ajustar a una hora y día de la semana.
MAN le permite encender o apagar la luz al presionar la puerta del temporizador, pero no se usa el programa. El modo **MAN** no borra el programa.

Con el botón **NEXT ON/OFF** (Siguiente encendido/apagado) se puede desplazar por los ajustes en los modos **CAL** y **PGM**. Con el botón **NEXT ON/OFF** la carga se enciende y apaga en los modos de funcionamiento.

Con los botones **DAY/DST** (Laboratorio de verano), **HOUR+ YEAR+**, (Hora + Año) y **M+ ZONE+** (Modo de zona) se pueden ajustar las configuraciones en los modos **CAL**, **CLK** y **PGM**.

1. **PASOS PARA BORRAR TODOS LOS AJUSTES AUTOMÁTICOS:**
a. Mantenga presionado **NEXT ON/OFF**, luego presione el botón **RESET** (Restablecer) por 5 segundos y vuelva a presionar el botón **RESET** por 5 segundos.
- b. El temporizador debe estar en las 12:00 A.M. en el modo **MAN**.


ADVERTISSEMENT Risque d'incendie ou de choc électrique

- Danger de blessure ou de mort. Couper l'alimentation sur le tableau au électrique avant de commencer l'installation.
- Risque d'incendie et de brûlure. Ne pas recâbler, démonter, aplatiser, incliner ni exposer la unité.
- Ne pas utiliser le minuteur pour commander des appareils susceptibles d'avoir des effets dangereux en cas de programmation incorrecte, notamment lampes solaires, saunas, appareils à rayons ultraviolets, etc.
- Ne pas effectuer de modifications de configuration de 90 °C.
- Respecter l'installation conformément au code de l'électricité en vigueur.



INSTALACIÓN DE LA MINUTERÍA

1. Cortar el suministro al nivel del disyuntor o del fusible y verificar que el circuito esté cortado antes de cablear.
2. Desmenujar los hilos sur 11 mm.
3. Efectuar los raccordements de fils à l'aide des marrettes fournies.
4. Raccorder un fil sortant du mur au fil noir de la minuterie avec les marrettes fournies.
5. Raccorder l'autre fil sortant du mur au fil bleu de la minuterie avec les marrettes fournies.
6. **REMARQUE:** Couvrir d'une mallette le bout du fil ROUGE, qui ne pas utiliser dans les installations à interrupteur simple.
7. Raccorder le fil de CUVRE NU à la vis de terre dans la boîte de jonction. Si la boîte est en plastique, le raccorder à la terre fournie.
8. Raccorder le fil de NEUTRE (habituellement blanc) sortant du mur au fil BLANC de la minuterie.
9. Rentrer délicatement les fils dans la boîte de jonction murale de la minuterie en laissant suffisamment de place pour la minuterie.
10. Avec les vis fournies, monter la minuterie dans la boîte murale, puis poser la plaque murale.
11. Aller à "INSTALLATION/RÉGLAGE RAPIDES".

INSTALACIÓN DE LA MINUTERÍA AVEC UN INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT



1. Suivre les instructions ci-dessus, mais câbler suivant le schéma 2 ou 3 ci-dessous.
2. Consulter les instructions d'installation détaillées sur la fiche d'instruction complète.



INSTALATION/RÉGLAGE RAPIDES

Voilà les instructions détaillées de câblage et de programmation et le dépannage dans la fiche d'instruction complète.

PROGRAMMATION :

La touche **MODE** permet de faire défiler les 6 modes: **CAL** (Calendrier), **CLK** (horloge), **PGM** (évenements marche/arrêt), **AUTO RAND** (auto aléatoire) et **MAN** (manuel).
Les modes **CAL** (Calendrier), **CLK** (horloge) et **PGM** sont configurables suivant le lieu géographique et des horaires souhaités.

AUTO RAND et **MAN** sont les modes de fonctionnement. **AUTO** commande les marches/arrêts conformément aux programmes: **AUTO RAND** suit l'horloge programmée mais se décale de 15 minutes par heure d'été. **MAN** permet d'allumer ou d'éteindre la lumière en appuyant sur la touche de la minuterie, mais le programme n'est pas utilisé. Le mode **MAN** n'efface pas le programme.

La touche **NEXT ON/OFF** fait défiler les paramètres de réglage dans les modes de fonctionnement. La touche **NEXT ON/OFF** allume ou éteint la charge dans les modes de fonctionnement.

Les touches **DAY/DST**, **HOUR+ YEAR+** et **M+ ZONE+ YEAR+** permettent de régler les paramètres dans les modes **CAL**, **CLK** et **PGM**.

1. **EFFACER TOUTS LES RÉGLAGES PRÉSENTS**
a. Tenir **NEXT ON/OFF** enfoncé puis appuyer sur la touche **RESET** pendant 5 secondes et relâcher les deux touches.
- b. La minuterie doit être à 12:00 A.M. en mode **MAN**.

2. **RÉGLER/EXAMINER LE CALENDRIER**

- a. Appuyer sur **MODE** jusqu'à ce que **CAL** s'affiche en haut à gauche.

- b. Régler l'année avec les touches **YEAR+** et **YEAR-**.

- c. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** pour afficher l'écran **DATE**.

- d. Régler la date à l'aide des touches **M+** (mois) et **DAY/DST** (jour).
- e. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** pour afficher le mode **DST** (heure d'été) sélectionné. **AUTO DST** est sélectionné par défaut. **DAY/DST** pour sélectionner **AUTO** (passage automatique à l'heure d'été) ou **MAN** (passage manuel à l'heure d'été). Appuyer sur **MAN** pour sélectionner **MAN**.
- f. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** pour afficher l'écran **ZONE**.
- g. Sélectionner la région **SOUTH**, **CENT** ou **NORTH** (est, centre ou nord) à l'aide de la touche **ZONE+**.

- a. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** pour afficher l'écran **SNUP**.
- b. Régler l'heure de lever du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- c. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** pour afficher l'écran **SINST**.
- d. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- e. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- f. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.
- g. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.

- a. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- b. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.

- c. Régler l'heure de coucher du soleil d'aujourd'hui à l'aide de **M+** et **H+**.
- d. Appuyer sur **NEXT ON/OFF** de façon répétée pour passer en revue les réglages du calendrier.

- e. Appuyer sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **CLK** s'affiche en haut.
- f. Régler l'heure avec les touches **HOUR+** et **M+**.